

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette sirène sans fil pour prise de courant.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sirène sans fil pour prise de courant
- Mode d'emploi

Mise en marche

Branchez la sirène dans la prise de courant, et appuyez sur la touche située à l'avant de la sirène. Après un signal sonore, la sirène s'active. Pour désactiver la sirène, exercez une pression courte sur la touche située à l'avant, puis appuyez sur cette touche une deuxième fois en maintenant la touche appuyée pendant six secondes. Après un signal sonore long, la sirène se désactive.

Utilisation avec un système d'alarme**Avertissements lumineux de la sirène**

Si la sirène est activée, un signal sonore retentit et le voyant de la sirène clignote.

Si la sirène n'est pas activée, elle sonne deux fois et le voyant s'éteint après avoir clignoté deux fois.

Si la sirène est activée en mode Muet ou désactivée, elle n'émet ni signal sonore ni signal lumineux.

Utilisation comme sirène sans fil

Pour utiliser la sirène grâce à une connexion sans fil, elle doit d'abord être connectée au système d'alarme à l'aide du panneau de commande. Le panneau de commande donne l'ordre à la sirène de déclencher un signal lumineux ainsi qu'un signal sonore en cas d'intrusion.

Connexion avec le panneau de commande

Appuyez tout d'abord sur la touche de connexion. La sirène retentit une première fois ; trois secondes plus tard, elle retentit une nouvelle fois et le voyant clignote. La sirène active maintenant le mode Connexion.

Appuyez sur [SOS] ou [ARM] sur votre panneau de commande. La sirène et le panneau de commande sont maintenant connectés, et émettent deux signaux sonores.

**NOTE :**

N'activez pas d'autres composants connectés au panneau de commande pendant le processus de connexion.

Test de connexion

Appuyez sur la touche [Arm] de la télécommande. Le panneau de commande ainsi que la sirène émettent un bip ; la connexion a réussi. Si ce n'est pas le cas, procédez à nouveau à la connexion des deux appareils.

Utilisation comme système d'alarme autonome

La sirène peut être utilisée comme système d'alarme autonome, auquel des accessoires sans fil sont ajoutés. Lorsque la sirène est activée et qu'un capteur est déclenché, la sirène émet un signal d'alarme.

Connecter un accessoire sans fil

Appuyez une fois sur la touche de connexion (pendant 0,5 seconde). La sirène retentit une fois ; trois secondes plus tard, elle retentit une nouvelle fois et le voyant clignote. La sirène se trouve en mode Connexion. Appuyez une fois sur la touche de votre accessoire (appuyez par exemple sur une touche de la télécommande ou sur la transmetteur sans fil du capteur de porte). La sirène se connecte après un signal sonore. Répétez ce processus pour connecter d'autres accessoires sans fil.

**NOTE :**

La sirène supporte jusqu'à quarante appareils sans fil supplémentaires.

Essai

Appuyez sur la touche [Arm] de la télécommande et assurez-vous que la sirène sonne bien une fois. Déclenchez ensuite le capteur ; la sirène émet alors un signal sonore. Si aucun signal d'alarme ne retentit, cela signifie que la connexion n'a pas été établie.

Déconnecter un accessoire

Si vous perdez des accessoires connectés avec la sirène, vous devez annuler toutes les connexions avec les accessoires, et ce pour votre propre sécurité ! Appuyez sur la touche de votre sirène pendant six secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que le voyant clignote deux fois. La connexion avec l'accessoire a été annulée. Connectez maintenant la sirène à nouveau avec tous les accessoires.

Temporisation d'entrée et de sortie

Lorsque l'accessoire sans fil est placé sur le mode de la zone de temporisation indépendante, les temporisations d'entrée et de sortie peuvent être activées pour la sirène. Après avoir établi la connexion, appuyez une fois sur la touche [Arm] de la télécommande. La sirène émet un signal sonore toutes les cinq secondes, jusqu'à ce que la sirène s'active. Si vous appuyez deux fois sur la touche [Arm], la sirène s'active immédiatement. Lorsque l'alarme est déclenchée par un accessoire sans fil, la sirène retentit après une temporisation de trois minutes.

Procédez comme suit pour régler la temporisation :

Appuyez sur la touche Connexion 2 fois, pour faire passer la temporisation à 5 secondes.


Appuyez sur la touche Connexion 3 fois, pour faire passer la temporisation à 30 secondes.

Appuyez sur la touche Connexion 4 fois, pour désactiver la temporisation.

Réglage par défaut : Pas de temporisation

Les réglages ci-dessus de la temporisation ne sont disponibles que pour les accessoires situés dans la zone de temporisation indépendante, pas pour les accessoires situés dans la zone du mode Présence ou dans la zone normale.

Attribution de la zone pour un accessoire sans fil

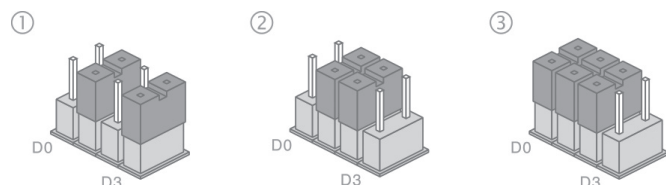

1. Zone de temporisation indépendante
2. Zone du mode Présence
3. Zone normale

Mode Présence : appuyez sur la touche [Stay] de la télécommande. La sirène retentit une fois. Tous les détecteurs sont maintenant activés, hormis ceux situés dans la zone du mode Présence. Ceci permet à l'utilisateur de se déplacer librement dans la maison.

Allumer et éteindre la veilleuse

Lorsque la sirène fonctionne comme alarme autonome, elle peut également être utilisée comme veilleuse.

Appuyez deux fois sur la touche [Stay] de la télécommande pour placer la sirène en mode Présence. La lampe s'allume comme une veilleuse. Appuyez sur la touche [Disarm] pour désactiver la sirène et éteindre la lumière.

Caractéristiques techniques

Alimentation : 110 V ou 220 V AC

Volume sonore : 90 dB

Batterie de rechange : batterie au lithium 3,7 V / 600 mA

Chargement < 13 mA

Chargement de l'alarme < 100 mA

Fréquence radio : 433 MHz

Conditions d'utilisation :

Température -10 °C à 55 °C

Humidité de l'air ≤ 80 % RH (sans condensation)

Dimensions extérieures : 90 × 90 × 42,2 mm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3826 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
06.03.2014